


MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

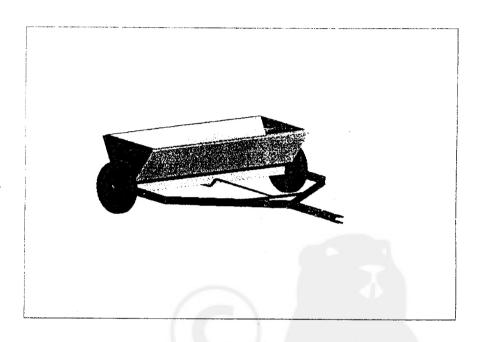

Epandeur en nappe pour tondeuse autoportée Permet d'épandre engrais et gazon

Lisez ce document soigneusement et complètement avant d'utiliser la machine, conservez-le comme référence.

Si vous ne comprenez pas une partie de ce manuel, contactez votre revendeur MAJAR ou

MAJAR S.A

Route de Montréal 11850 CARCASSONNE Téléphone 04 68 25 38 16 Fax 04 68 72 51 61 majarætrance-mail com

KEGDES DE SECUKITE

- *N'autorisez pas les enfants à utiliser cette machine.
- * Assurez-yous qu'il n'y ait aucune personne à proximité de la zone d'évolution de la machine.
- * Utilisez la machine uniquement sur terrain plat ou faiblement dénivelé.
- * Vérifiez qu'il n'y ait pas de personnes, ni d'obstacles derrière vous avant de reculer.
- * Arrêtez le moteur, serrez le frein à main et enlevez la clé de contact avant d' effectuer toute intervention de réglage, d'entretien ou de démontage sur la machine.
- * Faites attention lors des manoeuvres à l'empattement de l'outil qui peut être plus large que la tondeuse et au déport de celui-ci dans les virages.
- * Lors du déplacement manuel de l'appareil, ne soulevez pas le timon de plus de 70 cm du sol pour éviter le basculement des bras de roues.
- * Portée des gants, des lunettes et des vétements appropriés pour manipuler l'engrais. Dans un souci de progrès constant, la Sté.MAJAR se réserve le droit de modifier ses machines sans pour cela être tenue d'apporter ces modifications aux machines déjà vendues. Les illustrations et caractéristiques de ce manuel peuvent varier légèrement de votre machine à cause des modifications apportées à la production

ATTELAGE DE LA MACHINE

Vérifiez que la tondeuse est pourvue d'un accrochage qui autorise l'attelage d'un outil traîné.

La machine doit être attelée à l'arrière de la tondeuse en utilisant la broche et la goupille fournies à une hauteur de 15 à 25 cm du sol.



UTILISATION

Les produits utilisés ne doivent pas être humides sous risques de boucher les orifices de la trémie.

Placez le levier de réglage en position 0. Versez le produit à épandre dans la trémie (50 litres Maxi). Avancez jusqu'a la zone à traiter et placez le levier de réglage à la position souhaitée. Vitesse d'épandage: environ 8

Pour un meilleur travail, épandez en croisant les passages et divisez par deux les quantités à épandre pour le réglage du levier.


Nettovez bien la machine après chaque utilisation.

Type	Position levier	Quant	Quantité épandue	
		g/m	kg / hectare	
Engrais gros granulé	3	12	120	
	4	50	500	
	5	140	1400	
Engrais petit granulé	2	4	40	
	3	33	330	
	4	110	1100	
Gazon	8	9	90	

ENTRETIEN

Le rotor est monté sur bagues d'usure autolubrifiantes ne nécessitant aucun entretien.

En fin de saison nettoyer votre outil et faites les retouches de peinture nécessaires pour éliminer la rouille Vous trouverez ci-joint les références des pièces détachées à communiquer à votre revendeur pour la maintenance de votre matériel

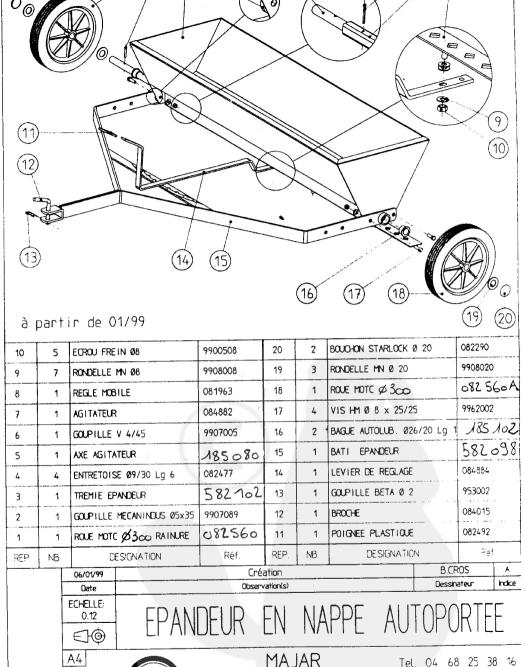



RTE MONTREAL 11850 CARCASSONNE

Fax 04 68 72 51 61